


AT-SLIM-L-P5 Návod k požití

Funkce a součásti

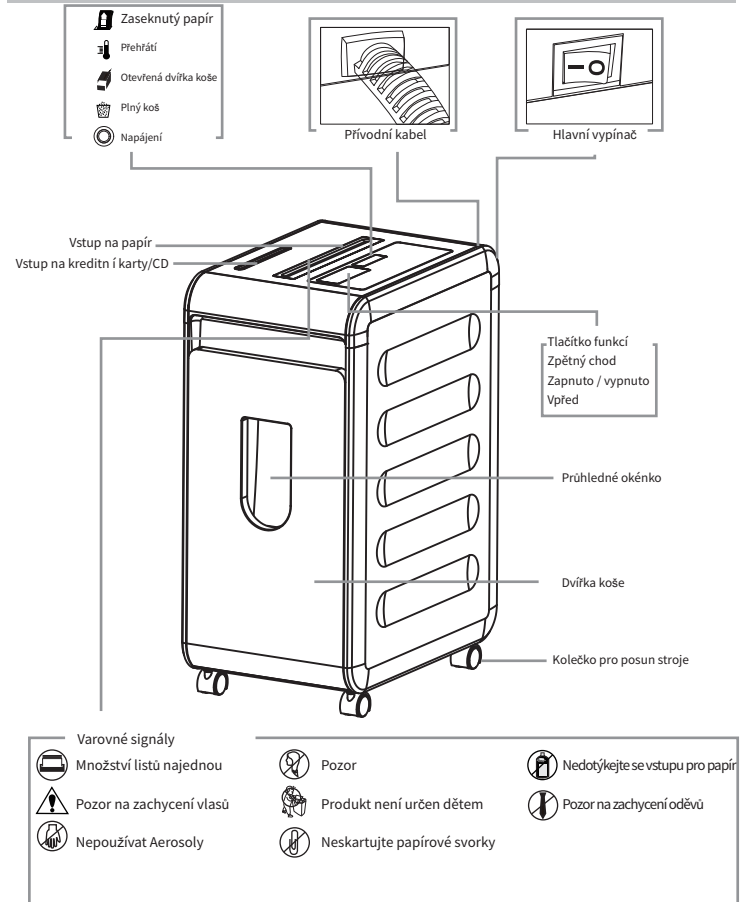

1. Vyvarujte se kontaktu s obnaženými břity pod skartovací hlavou
2. Zásuvka by měla být blízko stroje a snadno dosažitelná

• 1 •

Parametry

- Umí skartovat: Papír, CD/DVD, kreditní karty, sponky ze sešivačky
 - Neumí skartovat: Dlouhé formuláře, samolepící etikety, fólie, novinový papír, papírové svorky, karton, vlhký papír, zalaminované dokumenty a další
 - Velikost řezu: Příčný řez: 2x15 mm; Maximálně: 8 (70g/A4)
 - Listů papíru najednou: 8 (70g/A4)
 - Denní zátěž: 50-100
 - Kreditních karet najednou: 1
 - Kreditních karet denně: 50
 - Šířka papíru: 230mm
 - Kontinuální skartace: 10 minut
- (Větší gramáž papíru, vlhkost či jiná, než uvedená voltáž může snížit kapacitu stroje)

Údržba

- Stroj promažte ve chvíli kdy: Se snížila kapacita; Motor zní neobvykle či skartovač neběží.
- Nastavte na "REW".
- Naneste olej na nože po celé délce vstupu na papír.
- Stiskněte FWD "Fwd".
- skartujte jeden list papíru
- Stiskněte REW a podržte po dobu 2-3 vteřin
- Použijte pouze olej bez aerosolu určený pro skartovače

• 2 •

Použití

Pro papír

1. Překontrolujte napětí stroje a poté zapněte hlavní vypínač
2. Stiskněte tlačítko Power ON/OFF stroj se přepne do pohotovostního režimu
3. Vložte papír do vstupu pro papír
4. Pokud chcete zastavit skartaci, přepněte na REW. Stroj se zastaví a vysune papíry zpět
5. Stiskněte tlačítko Power ON/OFF a stroj se přepne do pohotovostního režimu
6. Po ukončení skartace nastavte hlavní vypínač na „O“ a vypněte jej

Pro kreditní karty / CD:

1. Překontrolujte napětí stroje a poté zapněte hlavní vypínač
2. Stiskněte tlačítko Power ON/OFF a stroj se přepne do pohotovostního režimu
3. Vložte kreditní karty/CD do vstupu pro kreditní karty a CD
4. Po ukončení skartace nastavte hlavní vypínač na „O“ a vypněte jej

• 3 •

Řešení potíží

1. Zaseknutý papír Svítil kontrolka



Řešení: stiskněte „REW“
po dobu 2-3 vteřin




Přepínejte mezi „REW“ a
tam a zpět



”



Stiskněte “
a odpojte z elektriny




Jemně vytáhněte zaseknutý
papír ze vstupu



Stiskněte “
pro opětovné zapnutí stroje

2. Otevřený koš


Všechny diody svítí

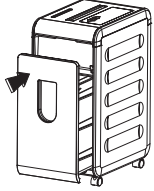

Řešení: Zkontrolujte odpadní koš a ujistěte se, že je
správně zavřen = svítí zelená kontrolka

3. Plný koš

Symptom: “
Kontrolka se rozsvítí

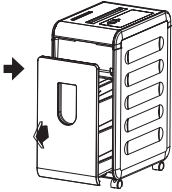

Řešení: Po vysypání obsahu koše jej vraťte
na původní místo. Kontrolka pro plný koš se
shasne.



Po každé skartaci stroj skartuje naprázdno ještě pár vteřin, aby nože zůstaly bez zbytků papíru.
Souvislá skartace trvající déle než 10-15 minut vyžaduje 25-30 minutovou pauzu.