

RENZ SRW 360


dělení 3:1




Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

1. Pracovní plocha

- 1) Zvolte stabilní pracovní plochu:
pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl),
vpřed zavěšené pracovní plochy nejsou vhodné.

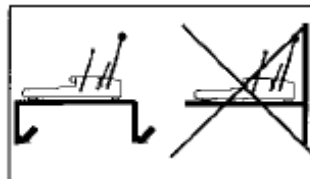


- 2) Vyjměte vazač z krabice. Nezvedejte za vázací či děrovací páku. POZOR!!! Vazač váží 19 kg.

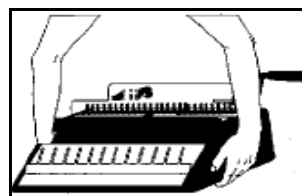

- 3) Požadavek na plochu:
udržujte volný pracovní prostor: vpravo 20 cm, vzadu 15 cm.

- 4) Doporučená ochrana nábytkových ploch:
přístroj stojí na měkkých plastových nohách, mnohé
plochy mohou být po čase zbarveny.

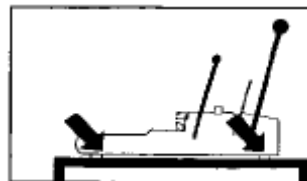


Před prvním použitím

proved'te zkušební děrování. Tímto se odstraní ochrana proti korozi na vysekávacích nožích.
Opakujte tak často, až budou vysekané otvory bez zašpinění.


Rozsah děrovaného materiálu

- děrování papíru: max. 22 listů 70-80g/m², pro pohodlné děrování je doporučeno děrovat pouze 15 – 20 listů
- děrování kartonu: max. 1,5 mm (doporučeno děrovat jednotlivě)
- děrování fólií: 1 list a 0,3 mm
- max. vázací tloušťka: 12 mm, ca 120 listů 70-80g/m²
- **neděrujte žádné jiné materiály nebo kovy**

2. Měření

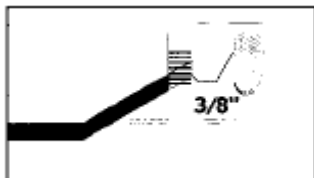


Zjistěte průměr kovových hřbetů:
blok papíru položte na hranu vedle měřítka a přečtěte průměr
kovového hřbetu (např. 3/8“).

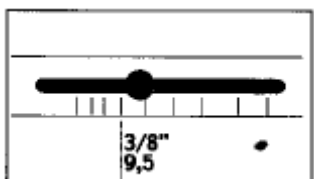

Nastavte měřítko průměru:
povolte šroub měřítka a toto nastavte dle požadavku, šroub
dotáhněte.




Vzdálenost okraje:
ukazatel knoflíku nastavte na požadovanou vzdálenost okraje,
větší průměr = větší vzdálenost okraje.

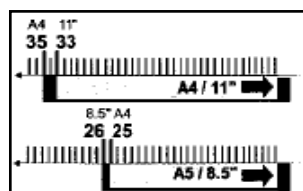


Nastavení formátu A4:
(34 ok) 35. razník vytáhněte
Nastavení formátu A5:
(24 ok) 25. razník vytáhněte


3. Nastavení

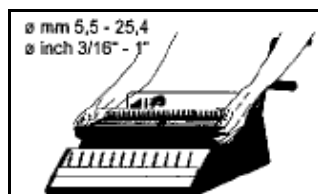


Stlačte knoflíky na obou stranách lišty.
Usaďte/odeberte uzavírací lištu.
Průměr 5,5 – 25,4 mm (3,6 – 1“).

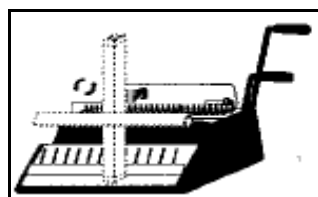

Uzavírací lištu otočte dle požadovaného průměru.

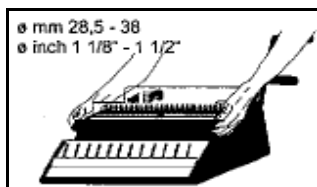


Stlačte knoflíky na obou stranách lišty.
Usaďte/odeberte uzavírací lištu.
Průměr 28,5 – 38 mm (1 1/8 – 1 1/2“).

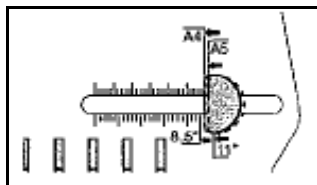


Doraz papíru nastavte podle požadovaného formátu (A4/A5).
Stavěcí šroub na zadní straně povolte, posuňte doraz, stavěcí šroub utáhněte.


4. Příprava

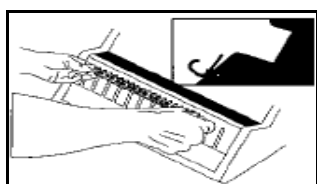


Hřbet nasadíte do pomocného hřebene, usnadníte si tak vkládání vyděrovaných listů do hřbetu.

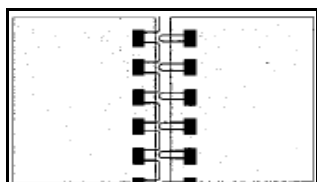

Uzavření drátěné hřebenové vazby musí ležet uvnitř.

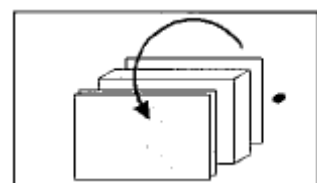

Postavte stoh, hřbetem vázání nahoru, zadní stranu přesuňte dopředu.

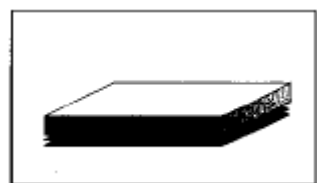


Následně stoh položte, krycí list a zadní strana leží dole. Listy odebírejte ze shora.


5. Děrování



Vložte max. 20 listů (80g/m²) do děrovací štěrbin.
Přední fólie a silnější krycí listy děrujte jednotlivě.

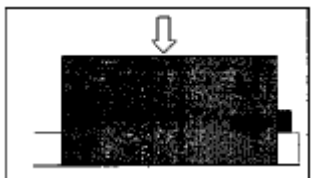


Vložte papíry, posuňte je až k dorazu.
DIN A4 nastavte vpravo, papír musí přesně ležet, event. nastavte ještě jednou.

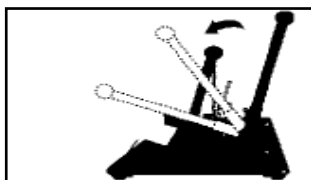


Děrovací páku stlačte dopředu až k dorazu a potom zcela vraťte do zadní polohy, stroj přidržíte druhou rukou.


6. Navlečení

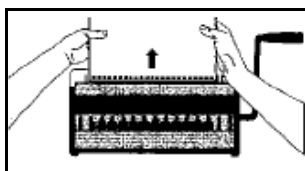

Vysekaný papír obouřučně odeberte.

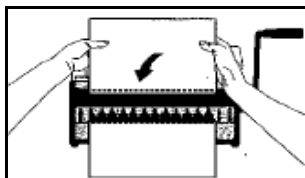


Vložte do připraveného kovového hřbetu (nasazeného do pomocného hřebene).

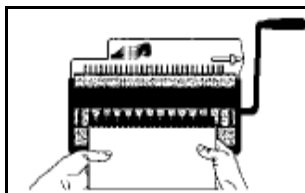


Při děrování většího stohu papíru kroky 5 a 6 opakujte, kolikrát bude třeba.


7. Usazení svazku před uzavřením hřbetu

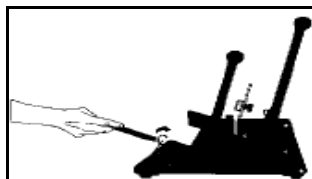


Hřbet s vloženými vyděrovanými listy opatrně vyjměte, tak aby papíry nevyklouzly z hřbetu ven,

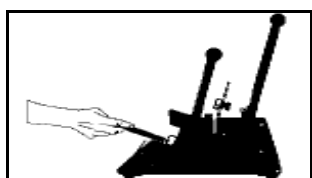

vložte pod uzavírací lištu,

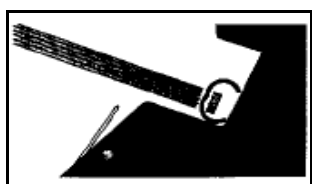

tak aby kovový hřbet byl opřen o zadní stěnu uzavíracího prostoru (otevřená strana hřbetu musí směřovat k zadní stěně).

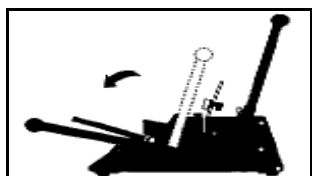

Vázací páku stlačte směrem dopředu, až k dorazu, potom vraťte do zadní polohy (při větších průměrech je třeba vynaložit více síly).


8. Uzavírání



Správná vazba!




Vazba je otevřená – uzavírací lištu nastavte hlouběji (upevňovací šroub povolte a posuňte kousek vlevo, uzavření provedte ještě jednou).

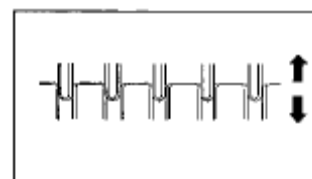


Vazba je úzká – uzavírací lištu nastavte výše (upevňovací šroub povolte a posuňte kousek vpravo).

8. Dokončení vazby

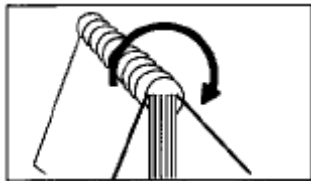

Zadní stranu překlopte zepředu dozadu.

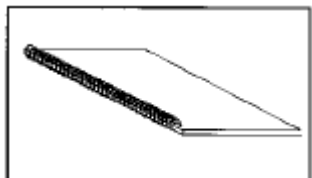


Dokončená vazba.

Údržba



Čistěte pouze suchým hadříkem, nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

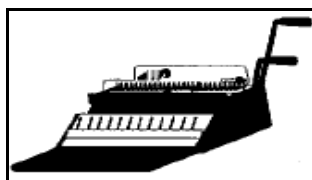

Zásuvku na odpad vysypávejte pravidelně. Vytáhněte ji, vysypte papírový odpad.

Technická data:

Pracovní šířka (max.)/mm	360
Pohon děrování	ruční
Vyřaditelné nože	ano
Nastavitelná hloubka perforace	ano
Děrovací kapacita/listů 80g	20
Max. rozměr hřbetu/mm	14,3
Rozměry/mm	580 x 330 x 150
Hmotnost/kg	19
Záruka	2 roky